

※ここでは、[高機能リモコン] の操作のしかたについて説明しています。

11 高機能リモコン 品種番号選択のしかた

※ここでは、1台のリモコンでの品種番号選択について説明します。

■品種番号選択のしかた


高機能リモコンに最大9台のシャッターを登録することができます。

1番～9番まで品種番号があり、個別操作と登録されているシャッター(最大9台)を一斉に操作することができます。

シャッター1を選択中は1のみ作動します

シャッター2を選択中は2のみ作動します

シャッター9を選択中は9のみ作動します

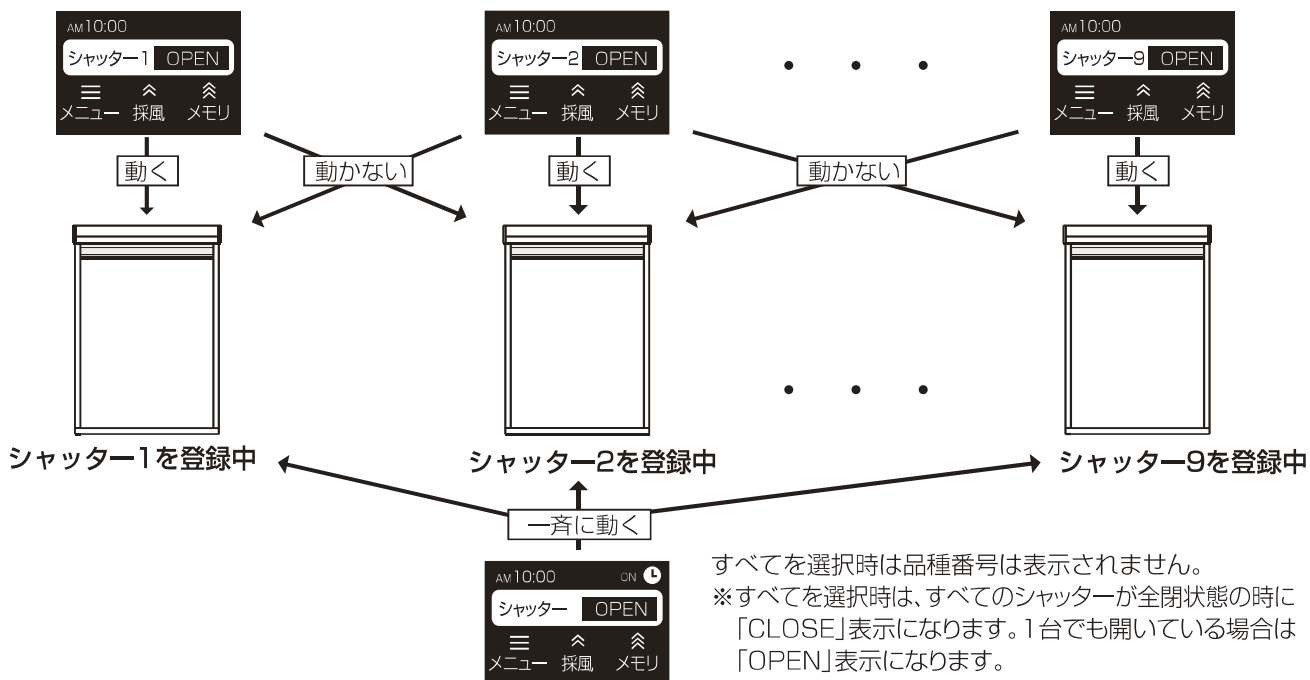

手 順	使用するボタンと操作方法	液晶表示
1	ホーム画面からメニューボタン を押します。 LCD画面が消灯している場合は、いずれかのボタンを押してLCD画面を起動してください。信号は送信されません。	
2	メニュー画面が表示されますのでひらくボタン もしくはとじるボタン で「窓を選択」を選択します。	
3	とめるボタン で決定します。 番号選択画面が表示されます。	
4	番号選択画面でひらくボタン もしくはとじるボタン で任意の番号を選択します。	
5	とめるボタン で決定します。 確認画面が表示されます。	
6	設定完了画面表示 3秒後にホーム画面に戻ります。	

※複数台、個別操作時に通信ができなかった場合、「通信できませんでした」の表示がされます。

その場合、状態表示が「- * -」になります。通信できる距離までシャッターに近づいて操作してください。