





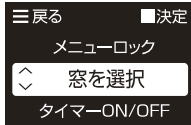

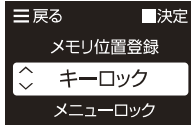

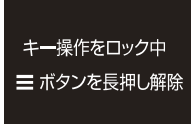
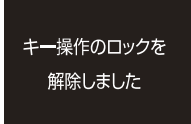

※ここでは、[高機能リモコン] の操作のしかたについて説明しています。

12

高機能リモコン キーロック、メニューロック操作のしかた





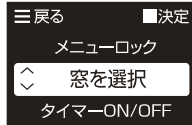

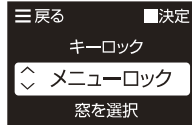

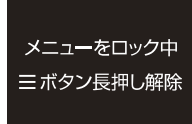
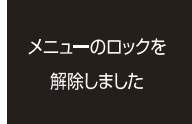
■キーロックの設定・解除方法

キーロック中はすべてのボタンが無効になり、
押しても反応しません。

手順	使用するボタンと操作方法	液晶表示
1	ホーム画面からメニューボタン  を押します。LCD画面が消灯している場合は、いずれかのボタンを押してLCD画面を起動してください。信号は送信されません。	
2	メニュー画面が表示されますのでひらくボタン  もしくはとじるボタン  で「キーロック」を選択します。	
3	とめるボタン  で決定します。キー操作ロック画面が表示されます。すべてのボタンが無効になります。	
4	キー操作ロック画面でメニューボタン  を長押しします。キー操作ロックが解除されます。	
5	キー操作ロック解除画面が表示され、すべてのボタンが有効になります。	
6	キー操作ロック解除画面表示 3秒後にホーム画面に戻ります。	

■メニューロックの設定・解除方法

メニューロック中はメニューボタンが無効になり、
押しても反応しません。
その他のボタンは使用できます。

手順	使用するボタンと操作方法	液晶表示
1	ホーム画面からメニューボタン  を押します。LCD画面が消灯している場合は、いずれかのボタンを押してLCD画面を起動してください。信号は送信されません。	
2	メニュー画面が表示されますのでひらくボタン  もしくはとじるボタン  で「メニューロック」を選択します。	
3	とめるボタン  で決定します。メニュー操作ロック画面が表示されます。メニューボタンが無効になります。	
4	メニュー操作ロック画面でメニューボタン  を長押しします。メニュー操作ロックが解除されます。	
5	メニュー操作ロック解除画面が表示され、メニューボタンが有効になります。	
6	メニュー操作ロック解除画面表示 3秒後にホーム画面に戻ります。	